

**Instrukcja obsługi
odbiornika
naziemnej telewizji cyfrowej
DVB-T
PROM68HD**



SPIS TREŚCI:

1. Instrukcje bezpieczeństwa
2. Opis odbiornika
3. Akcesoria
4. Panel przedni i tylny
5. Pilot zdalnego sterowania
6. Podłączenia
7. Obsługa pilota zdalnego sterowania
8. Pierwsze użytkowanie
9. Menu
 - 9.1 Ustawianie programów
 - 9.2 Edycja programu
 - 9.2.1 Ustawianie ulubionych
 - 9.2.2 Wybór ulubionego programu
 - 9.2.3 Kasowanie programu
 - 9.2.4 Pomijanie programu
 - 9.2.6 Zmiana miejsca
 - 9.2.6 Blokowanie programu
 - 9.2.7 EPG – przewodnik pop programach
 - 9.3 Sortowanie
 - 9.4 LCN
- 10 Ustawienia wideo
 - 10.1 Wyszukiwanie automatyczna
 - 10.2 Wyszukiwanie manualne
 - 10.3 Ustawianie czasu
 - 10.4 Opcje
 - 10.5 Ustawienia systemowe
11. Urządzenia USB
 - 11.1 Bezpieczne odłączanie urządzeń USB
13. Nagrywanie
 - 13.1 Zarządzanie nagraniami
 - 13.2 Informacje o dysku
 - 13.3 Formatowanie dysku
 - 13.4 Konfiguracja PVR
 - 13.5 Nagrywanie
 - 13.6 Programowanie nagrań
 - 13.7 3.7 Przeskok
14. Informacje OSD - język oprogramowania
15. Specyfikacja
16. Rozwiązywanie problemów

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem zabronione jest zdejmowanie obudowy urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać uprawnionemu serwisowi.

OTRZEŻENIE :

- Aby uniknąć ryzyka zaprószenia ognia lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie wody i wilgoci
- Należy używać tylko rekomendowanych akcesoriów
- Nie otwierać obudowy podczas pracy urządzenie i kiedy jest podłączone do prądu

Prosimy zaznajomić się ze środkami ostrożności przed użytkowaniem urządzenia

Czyszczenie: odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Użyj mało wilgotnej szmatki bez rozpuszczalników.

WENTYLACJA: Szczeliny wentylacyjne urządzenia nie mogą być przykryte aby pozwolić wystarczający przepływ powietrza.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA: Aby uniknąć uszkodzeń, każdorazowo odłącz zasilanie przez podłączanie lub odłączaniem przewodu antenowego.

OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:

- nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami
- przewód zasilający nie może znajdować się w pobliżu urządzeń grzewczych
- nie kłaść ciężkich przedmiotów na przewód zasilający
- nie naprawiać przewodu zasilającego
- usuwać brud regularnie
- jeśli urządzenie zostało upuszczone lub inaczej uszkodzone, natychmiast odłączyć zasilanie
- jeśli pojawi się z urządzenia dym, zapach spalenizny lub dadzą się słyszeć niepokojące odgłosy, odłączyć zasilanie

MIEJSCE PRACY URZĄDZENIA: Aby uniknąć uszkodzenia nie należy:

- wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- działanie wysokiej temperatury powyżej 35°C i wilgotności powyżej 90%
- poddawać nadmiernemu zakurzeniu
- działaniu pola magnetycznego i ładunków elektrostatycznych
- wibracji

STAN GOTOWOŚCI: Przełączaj urządzenie w stan gotowości lub odłącz zasilanie nie będzie używane w ciągu długiego czasu

DOTYKANIE: Dotykanie wewnętrznych części ręką lub przedmiotami jest

niebezpieczne z powodu ryzyka porażenia wysokim napięciem.

2. OPIS ODBIORNIKA:



- ▲ kompatybilny z MPEG-2 /MPEG-4 H.264 DVB-T
- ▲ Wyjście HDMI (do 1080i)
- ▲ szerokość pasma 7 i 8 MHz
- ▲ automatyczne przełączanie PAL / NTSC
- ▲ podtytuły, teletext, LCN
- ▲ Automatyczne I ręczne wyszukiwanie programów
- ▲ pamięć na 1000 programów
- ▲ Elektroniczny Przewodnik Programowy EPG
- ▲ Wielojęzyczny język obsługi OSD
- ▲ PVR Personal Video Recorder - funkcja osobistego nagrywania
- ▲ nagrywanie i nagrywanie z opóźnieniem
- ▲ Zasilanie aktywnej anteny 5V
- ▲ Port USB
- ▲
- ▲

3. AKCESORIA:







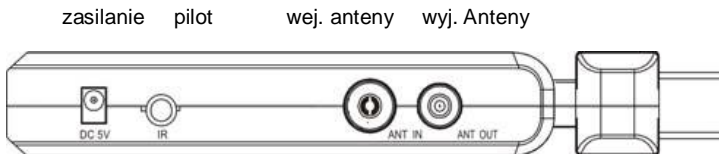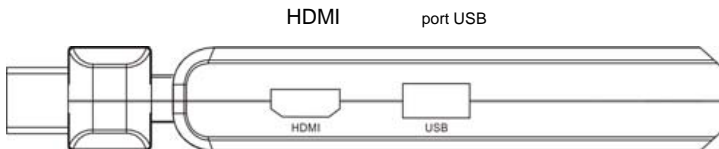

Prosimy sprawdzić czy w zestawie znajdują się następujące akcesoria:

- Odbiornik
- Pilot zdalnego sterowania
- instrukcja obsługi

4. PANEL PRZEDNI I TYLNY




5. FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

klawisz	funkcja	klawisz	funkcja
	Włącznik / wyłącznik odbiornika	MUTE	Wyłączanie dźwięku
0~9	Klawisze numeryczne	TV / RADIO	Przełącznik pomiędzy programami radio i TV
AUDIO	Zmiana języka i kanałów audio	SUB-T	Wyświetlanie podtytułów (jeśli dostępne)
Last	Powrót poprzedniego programu do	PAL/NTSC	Przełącznik systemów PAL / NTSC
Sleep	Automatyczne wyłączenie	EPG	Przewodnik po programach
PR+, PR-	Zmiana programów w górę i w dół	MENU	Wywołanie menu głównego
	Zmniejszanie i zwiększenie głośności	OK	Potwierdzenie wyboru lub szybki podgląd programów.
INFO	Informacje o programie	EXIT	Wyjście z Menu
USB	Przejdźcie do odtwarzania mediów	FAV	Ulubione programy
RECORD	Nagrywanie programu	STOP	Zatrzymanie nagrywania lub odtwarzania
PVR	Lista nagrań	TXT	Włączenie teletekstu (jeśli dostępny)
	Włączenie zatrzymanie lub odtwarzania		Spowolnione odtwarzanie
	Poprzednia sekwencja		Następna sekwencja
	Szybkie cofanie		Szybkie przewijanie do przodu

6. PODŁĄCZENIA

- ◆ Sprawdź czy wszystkie włączniki zasilania we wszystkich urządzeniach współpracujących są wyłączone.
- ◆ Przeczytaj instrukcję przed podłączeniem urządzeń.
- ◆ Sprawdź prawidłowe podłączenie wszystkich przewodów audi i wideo.
- ◆ Podłącz telewizor jednym kablem audio – video i ustaw odpowiedni wyjściowy format obrazu aby uniknąć jego deformacji.

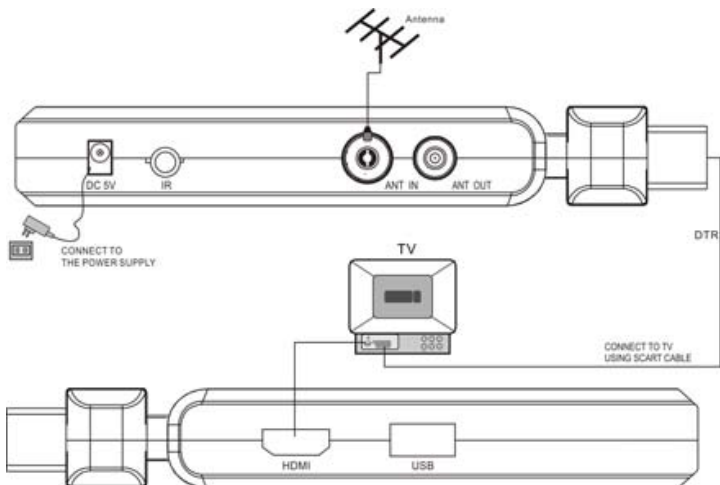

Instalacja Baterii (AAA)

Włóż baterie zwracając uwagę na bieguny (+) i (-)

Baterie wystarczają na ok. 1 rok eksploatacji i zależne jest to od częstotliwości użytkowania.

Jeśli pilot przestanie działać należy wymienić baterie.

2 szt. Baterii typu AAA.

Uwagi:

- Nie używać akumulatorów typu Ni-Cd.

- Nie próbuj ładować, zwierać, rozbierać, nagrzewać, wrzucać do ognia.


- Nie rzucać, deptać, dziurawić pilota zdalnego sterowania. Spowoduje to uszkodzenia i błędy w użytkowaniu.

- Nie mieszać baterii używanych z nowymi.

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie ze względu na możliwość wypłynięcia elektrolitu. Może to spowodować pożar

- Jeżeli elektrolit wypłynie w pilocie, należy go wyczyścić i włożyć nowe baterie.

- Jeśli skóra zostanie zanieczyszczona elektrolitem należy jak najszybciej ją wypłukać wodą.

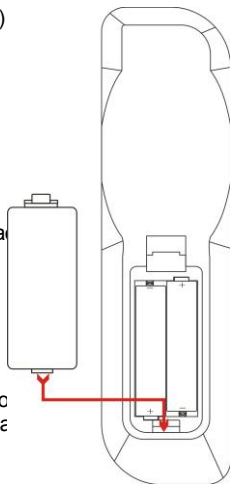

7. OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- Skieruj pilota w kierunku sensora sygnału, pilot będzie działał na odległości ok. 7 metrów i kącie ok. 60 stopni.

- Obszar działania będzie się zmieniał w zależności od światła w pokoju.

Uwaga:


- Nie oświetlaj sensora zdalnego sterowania zbyt jasnym światłem.

- Upewnij się że pomiędzy sensorem a pilotem nie ma przeszkód kiedy są używane.

- Nie używaj pilota kiedy w tym samym czasie pilot z innego urządzenia jest używany.

-

Podłączenie czujnika podczerwieni

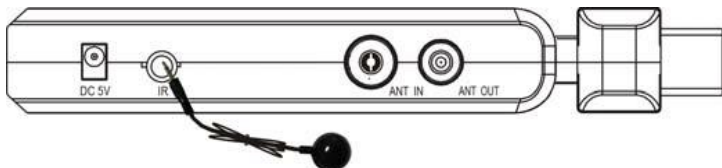

8. PIERWSZE UŻYTKOWANIE

Łatwa instalacja



Podłącz odbiornik i pozostałe akcesoria zgodnie opisem „**PODŁĄCZENIA PODSTAWOWE**”

Kiedy odbiornik jest włączony po raz pierwszy pokazuje się menu instalacji:

- Przy pomocy klawiszy ▲/▼ i ◀/▶ wybierz język i kraj
- Kiedy ustawienia są zakończone wybierz „wyszukiwanie kanałów” i naciśnij OK aby przeszukać stacje telewizyjne i radiowe
- kiedy zakończy się wyszukiwanie odbiornik jest gotowy do pracy.

9. MENU

9.1 Ustawienia programów

Aby wejść do Menu należy nacisnąć klawisz MENU i wybrać „PROGRAM”
Menu pozwala na zarządzanie ustawieniami programowymi.



9.2 Edycja Programu

W celu edycji preferencji poszczególnych programów (blokada, opuść, ulubiony, przesun lub usun) , należy wejść podmenu „Edycja Programu”. Wymagane jest hasło którym fabrycznie jest „000000”



9.2.1 Ustawienie ulubionych programów (Favourite)

Można stworzyć krótką listę programów ulubionych z szybkim dostępem. Wybierz program i naciśnij klawisz FAV, pojawi się symbol serduszka, program jest oznaczony jako ulubiony. Powtórz czynności aby wybrać więcej ulubionych programów.

Naciśnij klawisz Exit.

Zmiana decyzji - powtórz powyższe czynności.

9.2.2 Wybór ulubionego programu

Naciśnij klawisz FAV, ukaże się menu ulubionych programów. Klawiszami UP/DOWN wybierz program który chcesz oglądać. Naciśnij OK.

9.2.3 Kasowanie programów TV i radiowych

Wybierz program , naciśnij NIEBIESKI klawisz. Pokaże się wiadomość, naciśnij OK aby skasować program.

9.2.4 Pomijanie programów TV lub radiowych

Wybierz program który chcesz pominąć i naciśnij ZIELONY klawisz. Symbol pominięcia zostanie wyświetlony. Powtórz dla innych programów. Potwierdź

i opuść menu.

Zmiana decyzji - powtórz powyższe czynności.

9.2.5 Zmiana miejsca programu na liście

Wybierz program, naciśnij CZERWONY klawisz. Symbol przesuwani pokaże się na ekranie. Klawiszami GÓRA / DÓŁ zmień miejsce programu. Naciśnij OK. Powtórz dla innych programów.


9.2.6 Blokownie programu

Można wybrać programy w celu zablokowania ich oglądania.

Wybierz program, i naciśnij ŻÓŁTY klawisz. Pokaże się symbol blokowania. Program jest oznaczony jako zablokowany. Powtórz czynności dla innych programów które chcesz zablokować. Wciśnij klawisz EXIT. W celu odblokowania, wybierz program i naciśnij ŻÓŁTY klawisz. Niezbędne będzie wprowadzenie kodu odblokowującego „000000” lub innego który został zapisany.

9.3 EPG (Elektroniczny przewodnik programowy)

EPG jest przewodnikiem programowym na ekranie, pokazuje program telewizyjny na 7 dni. Naciśnij klawisz EPG aby otworzyć przewodnik. Użyj klawiszy GÓRA / DÓŁ aby wybrać program. Użyj klawisza NIEBIESKIEGO aby przesunąć stronę w górę a ŻÓŁTEGO aby przesunąć stronę w dół.

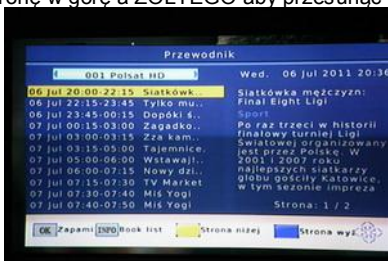

9.4 Sortowanie

Programy można sortować na następujące sposoby:

LCN – narastająco

Nazwa – według nazwy

ID – według nadanej nazwy stacji

9.5 LCN (Numerowanie programów logiczne)

Włącz lub wyłącz LCN

9.6 Ustawienia wideo

Naciśnij klawisze MENU i EKRAŃ. Można teraz ustawić właściwości ekranu. Naciskając klawisze GÓRA / DÓŁ wybierz opcję oraz LEWO / PRAWO aby wybrać ustawienie.

- Format obrazu: 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter Box, 16:9. Wybór AUTO lub

PEŁNY EKRAN daje maksymalną wielkość obrazu.

- Rozdzielczość. Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, zmień ustawienia.

[480i]: dla systemu NTSC

[480P]: dla systemu NTSC

[576i]: dla systemu PAL

[576P]: dla systemu PAL

[720P]: dla systemów NTSC lub PAL

[1080I]: dla systemów NTSC lub PAL



10. INSTALACJA - Wyszukiwanie programów

Naciśnij MENU i INSTALACJA.



10.1 Wyszukiwanie Automatyczne

Automatyczne wyszukiwanie i instalacja programów. Podczas instalacji zostaną skasowane wszystkie poprzednio zainstalowane programy. Wybierz Wyszukiwanie Automatyczne naciśnij OK aby zacząć wyszukiwanie.



10.2 Wyszukiwanie manualne

Ta opcja nie powoduje skasowania zainstalowanych programów. Wybierz Instalacja Manualne naciśnij OK.



Naciśnij PRAWY / LEWY aby wybrać częstotliwość. Naciśnij OK aby zacząć wyszukiwanie. Jeśli program zostanie znaleziony, zostanie dodany do listy programów.

Wybór kraju

Włączanie zasilania anteny.

10.3. Ustawianie czasu

Wybierz MENU i **ustawianie czasu**. Używając klawiszy GÓRA / DÓŁ i LEWO / PRAWO ustaw czas.

Ustawianie różnicy czasu do GMT automatycznie lub ręczne.

Wybierz kraj kiedy różnica czasu ma być ustawiana automatycznie.

Wybierz strefę czasową kiedy różnica ma być ustawiona ręcznie.

Automatyczne wyłączenie – wyłącz kiedy ma nie być aktywne. Jeśli funkcja jest wyłączona pokaże się okienko na ekranie informacyjne o czasie

wyłączenia. Automatyczne wyłączenie może być ustawione na 0 – 12 godzin, standardowo są to 3 godziny. Naciśnij klawisz wyłączenia aby dezaktywować automatyczne wyłączenie.



10.4. Opcje

Naciśnij MENU i wybierz OPCJE. To menu pozwala ustawić opcje języka menu, podtytułów, i audio oraz opcję audio cyfrowego. Wybierz opcję a następnie klawiszami PRAWO / LEWO dokonaj wyboru. Naciśnij EXIT aby wyjść.




10.5 Ustawienia systemowe

Naciśnij Menu i wybierz Ustawienia Systemowe.

Naciskając klawisze GÓRA / DÓŁ oraz PRAWO / LEWO wybierz ustawienia.

Naciśnij EXIT aby wyjść.

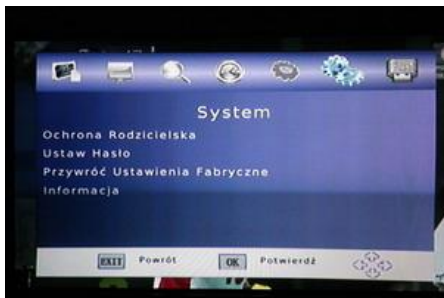

1. Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do poszczególnych programów. Domyślne hasło to „000000”
2. Ustawienie hasła. Wprowadź lub zmień hasło do zablokowanych programów. Wprowadź swoje stare hasło lub domyślne „000000” , zostaniesz poproszony o wpisanie nowego hasła
3. Przywrócenie ustawień fabrycznych. Wprowadź hasło domyślne lub swoje, wciśnij OK. Ta opcja wykasuje wszystkie zapisane programy i ustawienia.
4. Informacje. O urządzeniu i oprogramowaniu.
5. Aktualizacja oprogramowania.

11. Urządzenia USB

To menu umożliwia odtwarzanie muzyki i zdjęć w formatach MP3, WMA, JPEG, BMP. Urządzenie działa z zewnętrznymi nośnikami w formatach FAT i FAT32. Nie działa z formatem NTFS.



(1) Multimedia:

Jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie zewnętrzne ukaże się komunikat „Nie znaleziono urządzenia USB”. Jeśli jest podłączone można wybrać opcję Muzyka lub Foto i nacisnąć OK aby odtwarzać.



(2) Konfiguracja Foto:

- czas odtwarzania slajdów 1 – 8 sekund
- ustawienie kolejności odtwarzania 0 – 59 lub przypadkowe
- ustawienie formatu zdjęcia

(3) Konfiguracja filmów

- **Format:**

[Utrzymaj]: Odtwarzaj w formacie oryginalnym

[Zmień]: Odtwarzaj w trybie pełnoekranowym

- **Podtytuły:**

Małe litery

Normalna wielkość

Duże litery

- **Tło podtytułów:**

- białe

- transparentne

- szare

- żółto - zielone

- **Kolor czcionki podtytułów:**

- czerwony

- niebieski

- zielony

Uwaga:

- Nie możemy gwarantować kompatybilności ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami zewnętrznymi USB. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
- Jeżeli jest duża ilość danych ich odczyt może zacząć nieco więcej czasu.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać zidentyfikowane
- Niektóre pliki, nawet jeśli są w formacie prawidłowym, mogą być nie odczytane

- ◆ Lista odtwarzania: Naciśnij klawisz OK aby otworzyć listy i odtwarzać.
- ◆ Ustawienia: Parametrów odtwarzania takich jak czasy, powtórki, tryby i.t.p.
- ◆ Muzyka: Naciśnij klawisze numeryczne aby wybrać pliki muzyczne do odtwarzania. CZERWONY klawisz służy do szybkiego przewijania do przodu, ZIELONY do tyłu, ŻÓŁTY odtwarzanie / pauza, NIEBIESKI do powtórek.
- ◆ Dodaj plik: Naciskając FAV aby zapisać plik w grupie ulubionych.
- ◆ Powtarzanie: Naciśnij klawisz 3 aby odtwarzać wybrany plik.
- ◆ Sortuj: Naciśnij klawisz REC aby posortować pliki: Nazwa alfabetycznie (A-Z) lub (Z-A), Lista zdjęć lub muzyki.
- ◆ Wszystkie zdjęcia: Obejrzyj wszystkie zdjęcia z listy używając klawiszy ▲/▼ i klawisza ◀/▶ aby obrócić, OK aby powiększyć, ŻÓŁTEGO aby zrobić pauzę w czasie przeglądania.

11.1 BEZPIECZNE ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA USB

Rekomendujemy skorzystać z tej opcji aby bezpiecznie odłączyć urządzenia USB i nie narazić odbiornika lub urządzenia na uszkodzenie.

13. ZAPIS - NAGRYWANIE

- ◆ Zarządzanie nagraniami
- ◆ Informacja o nośnikach
- ◆ Formatowanie HDD
- ◆ Konfiguracja nagrywarki DVR
- ◆ Przeskok

13.1 ZARZĄDZANIE NAGRANIAM I

Menu pozwala na obejrzenie informacji na temat nagranych programów na rozpoznany i podłączonym do USB nośniku.

Klawisze:

ZIELONY: Blokada

NIEBIESKI: Usuń

CZERWONY: Zmień nazwę

13.2 INFORMACJA O NOŚNIKU DVR HDD

Tutaj można sprawdzić dane o nośniku takie jak: pojemność całkowita, pojemność dostępna, pojemność użyta i.t.p.

13.3 FORMATOWANIE DYSKU USB

można wybrać format FAT lub NTFS.

13.4 KONFIGURACJA PVR - NAGRYWARKI

Naciśnij OK aby otworzyć.

◆Time Shift: Włącz / Wyłącz

Funkcja ta pozwala zapisać aktualnie oglądany program, dzięki czemu można odtworzyć go kontynuując oglądanie po przerwie. Długość nagrania zależy od pojemności dysku.

◆Time Shift nagrywanie: Wł. / Wył. (On or Off)

◆Typ nagrywania: TS/ PS

13.5 NAGRYWANIE

Odbiornik ma możliwość nagrywania audycji telewizyjnych. Aby funkcja nagrywania była aktywna, należy podłączyć za do wejścia USB zewnętrzny dysk HDD lub kartę pamięci. Odbiornik po rozpoznaniu urządzenia zewnętrznego wyświetli komunikat - „Podłączono urządzenie USB”. Urządzenie zewnętrzne musi obsługiwać standard USB 2.0. Powinno mieć co najmniej 2GB wolnej przestrzeni. Aby nagrać audycję podczas oglądania wciśnij klawisz REC na pilocie, na ekranie pojawi się komunikat. Po ponownym wciśnięciu klawisza REC wyświetli się komunikat -Time Shift. Funkcja ta pozwala na nagranie programu transmitowanego na żywo. Po naciśnięciu klawisza „PLAY/PAUSE” następuje aktywacja funkcji Time Shift, powtórne naciśnięcie klawisza „PLAY/PAUSA” spowoduje, że na ekranie obraz zostanie zamrożony (odbiornik kontynuuje nagrywanie i buforuje). Podany jest czas zatrzymania nagrania, po lewej stronie. Długość czasu nagrania programu po prawej stronie.

13.6 PROGRAMOWANIE NAGRYWANIA

Najlepiej jest skorzystać z funkcji EPG. Po podświetleniu wybranego programu należy nacisnąć zielony klawisz ‚Timer’ na pilocie.

Innym sposobem jest zaprogramowania nagrywania klawiszem „MENU” - „Ustawienia systemu” - Ustawienia Timera” i wciśnięcie przycisku OK.

13.7 PRZESKOK

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie nagranych programów w przedziałach czasowych: 30 Sec, 1 min, 5 min, 10 min lub 30 min.

15. SPECYFIKACJA

◆Częstotliwości Tunera

Wejściowe : 174~230, 470 ~ 862MHz (VHF&UHF)

Szerokość : 7 or 8MHz

Poziom sygnału : -75~-20dBm

Konektor wejściowy : IEC169-2, Żeński

Impedancja : 75Ω

◆Demodulacja

Typ fali : COFDM (Code Orthogonal Frequency

Demodulacja : QPSK, QAM16, QAM64

Tryb Transmisji : 2K, 8K

Interwał : 1/4,1/8,1/16,1/32

Kod : 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

◆Dekodowanie wideo, Audio

Video : MPEG2 (MP@ML) , MPEG 4, AVC/H. 264 @

L3 Compatible

Rozdzielczość Video : PAL 720×576 @ 25 Hz; NTSC 720X480 @ 30 Hz

Dekodowanie Audio : MPEG-1, 2 Layer 1 & 2, Dolby Digital Plus EAC-3

Kanały Audio : Stereo, Lewy, Prawy

◆USB 2.0

Obsługiwane pliki : MP3, JPEG, OGG or BMP

Napięcie wyjścia USB port: 5V, 1000 mA (Max.)

◆Specyfikacja napięć

Napięcie : DC 5V 2A

Pobór mocy : < 12 W

Pobór mocy stand by : ≤ 1 W

◆Warunki eksploatacji

Temperatura : 0-40°C

Wilgotność : <95%

◆Inne:

Waga : < 1.5 Kg

Wymiary opakowania : 152X84.5X25.5mm

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Prosimy sprawdzić informacje poniżej. Niektóre drobne problemy mogą zostać rozwiązane. Jeśli nie prosimy zwrócić się do specjalisty.

Problem	Możliwe przyczyny	Sugerowane rozwiązanie
Brak zasilania	Nie podłączony przewód zasilający	Sprawdź podłączenie przewodu. Jeśli nie działa, odłącz zasilanie i włącz ponownie za ok. 5–10 min
Nie można przeszukać kanałów	Źle ustawiona antena	Ustaw antenę jeśli potrzeba użyj anteny zewnętrznej.
	Niewłaściwa antena	Użyj antenę 75 Ω
	Wprowadzono niewłaściwe parametry	Wprowadź właściwe częstotliwości i szerokość pasma
Brak obrazu	Przewód wyjściowy źle podłączony	Sprawdź połączenie
	Parametry wyjściowe odbiornika są różne od parametrów telewizora.	Zmień ustawienia
Brak koloru	Przewód wyjściowy źle podłączony	Sprawdź połączenie
	Parametry wyjściowe odbiornika są różne od parametrów telewizora.	Zmień ustawienia
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Źle zainstalow. baterie.	Zainstaluj prawidłowo.
	Wyczerpane baterie	Wymień baterie
	Pilot poza zasięgiem	Zbliż pilot do czujnika
	Na czujnik pada światło	Zmień miejsce czujnika
Dźwięk Audio i język są niepr.	Nie dokonano prawidłowego wyboru.	Naciśnij klawisz Audio.
Brak dźwięku	Włączony tryb klawisz	Skasuj tryb Mute
	Siła dźwięku ustawiona na minimum	Zwiększ głośność
	Przewód źle podłączony	Sprawdź połączenie

Warunki gwarancji

1. Firma Promaco udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:
 - brak dowodu zakupu
 - brak nalepki zabezpieczającej na obudowie produktu
3. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu do Promaco.
4. Wysyłka produktu do Promaco odbywa się na koszt reklamującego, w przypadku uzasadnionego zgłoszenia usterek, wysyłka do klienta odbywa się na koszt Promaco.
5. Przesyłka powinna zawierać wszystkie elementy składowe zestawu (odbiornik, pilot, czujnik podczerwieni, zasilacz, kable).
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu lub części produktu na nowy wolny od wad, jeżeli Promaco stwierdzi, że usterka jest niemożliwa do usunięcia.
8. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o parametrach funkcjonalnych nie gorszych od produktu podlegającego wymianie.
9. Gwarancją nie są objęte:
 - a. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane przez nie wszystkie usterki produktu
 - b. uszkodzenia na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów

PPH Promaco Sp. z o.o.

ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa, tel: 22 635 19 13

sklep@promaco.pl

www.promaco.pl

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać wiadomości na temat Nasiemnej Telewizji Cyfrowej, prosimy o wysłanie do nas e-maila.